



79320 WIND RACER COUREUR À VENT




© 2016 iStockPhoto.com

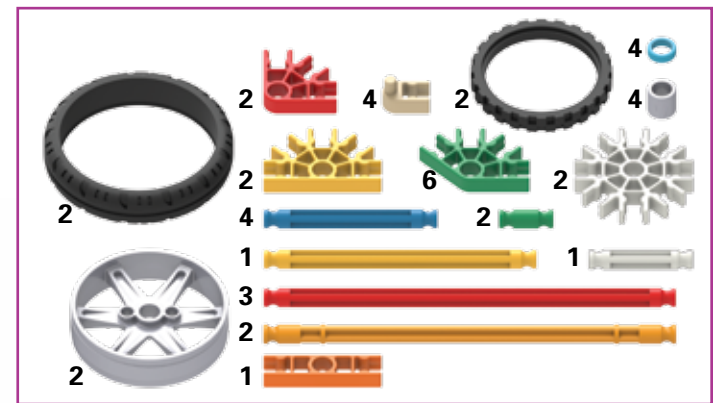



1

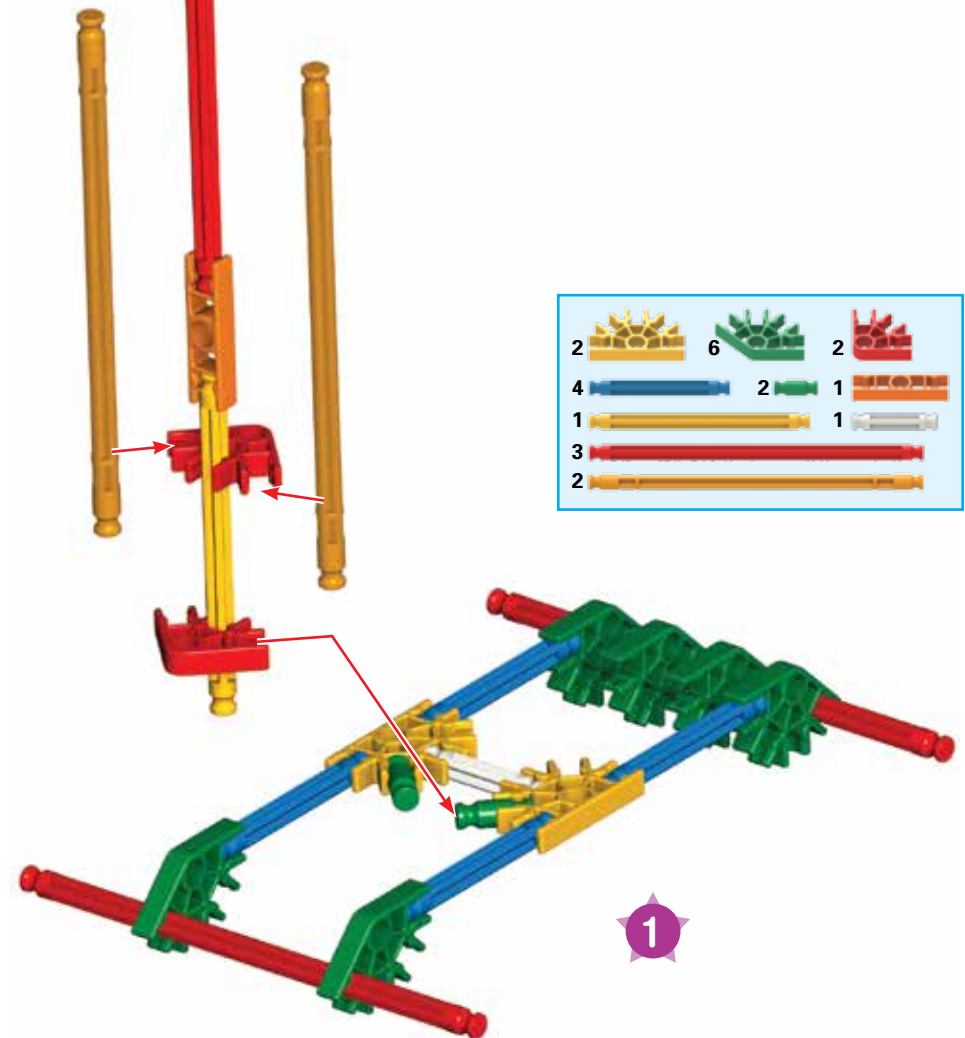

1

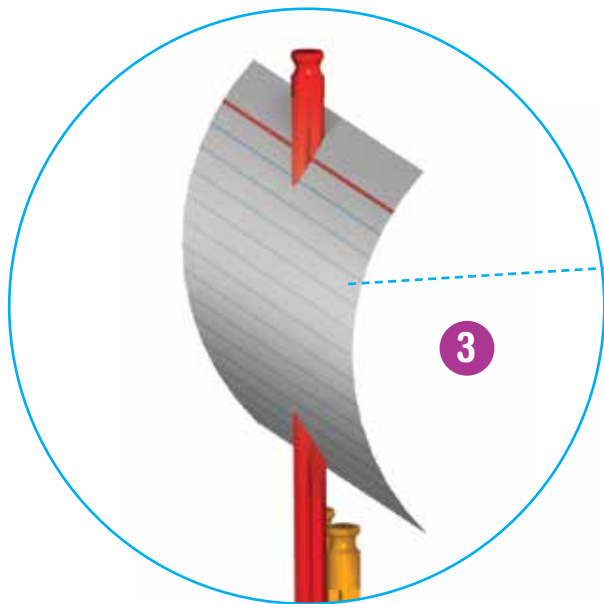

* (EN) Use an index card (not included in set), for a sail.
 (FR) Utilisez une petite carte de environ, (non comprise dans la boîte), pour la voile.
 (DE) Verwenden Sie einen Index-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), für ein Segel.
 (NL) Gebruik een index card (niet inbegrepen in de setup), zeilen.

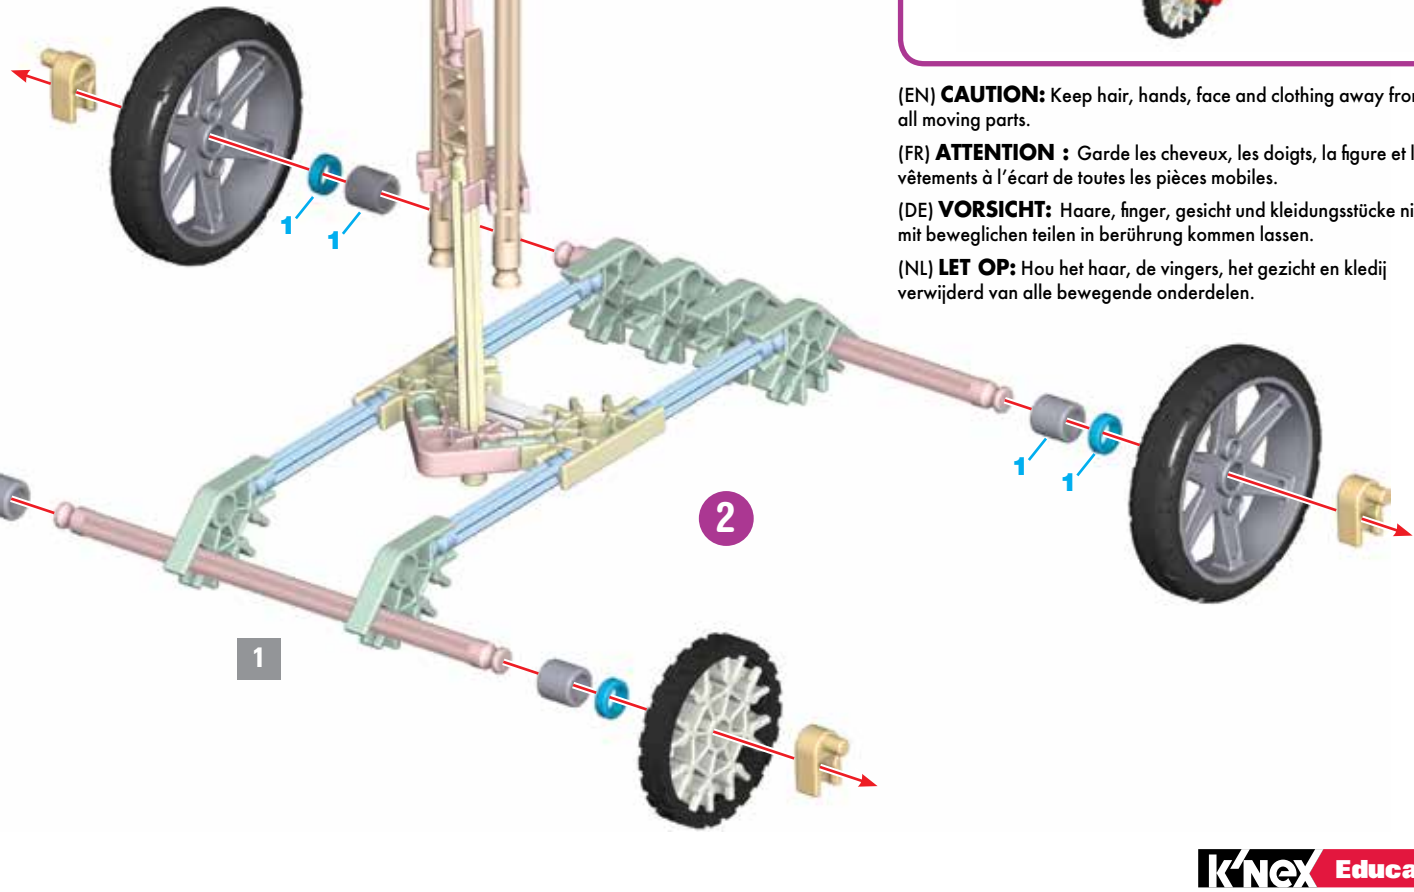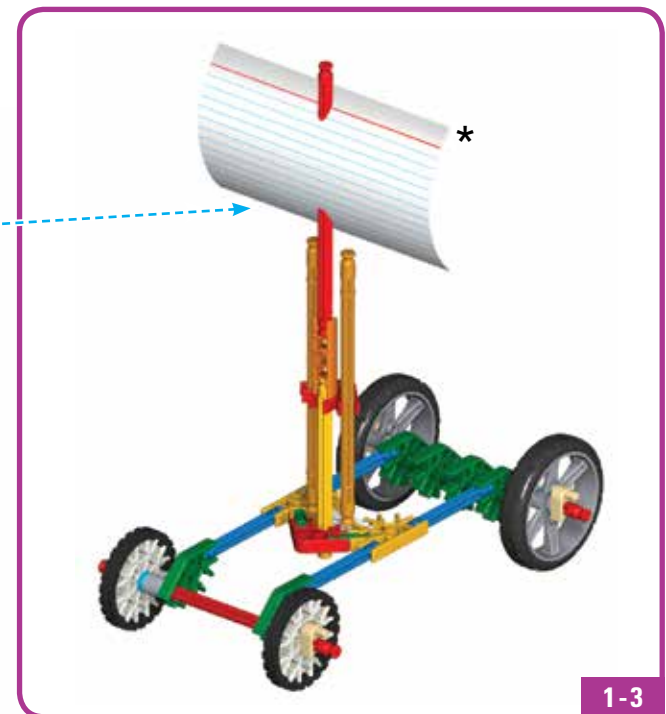

(EN) **CAUTION:** Keep hair, hands, face and clothing away from all moving parts.
 (FR) **ATTENTION :** Garde les cheveux, les doigts, la figure et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.
 (DE) **VORSICHT:** Haare, finger, gesicht und kleidungsstücke nicht mit beweglichen teilen in berührung kommen lassen.
 (NL) **LET OP:** Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.